






..... m-Link 儀器連線軟體




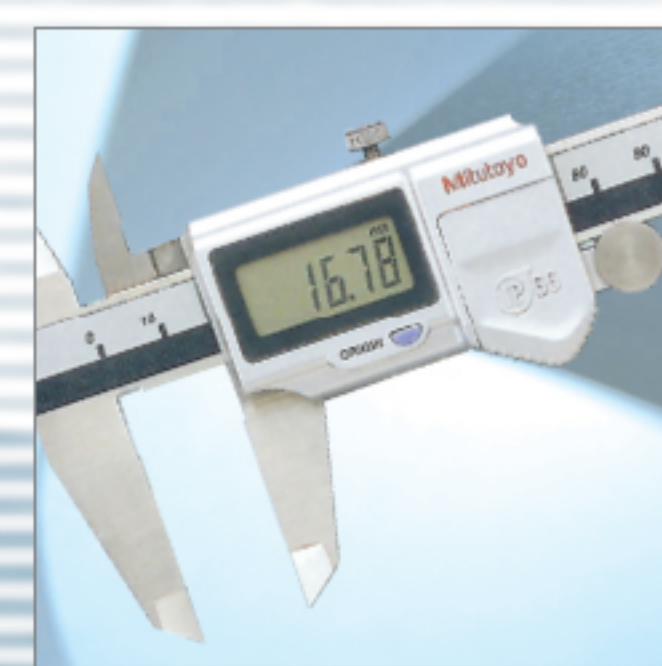

連接

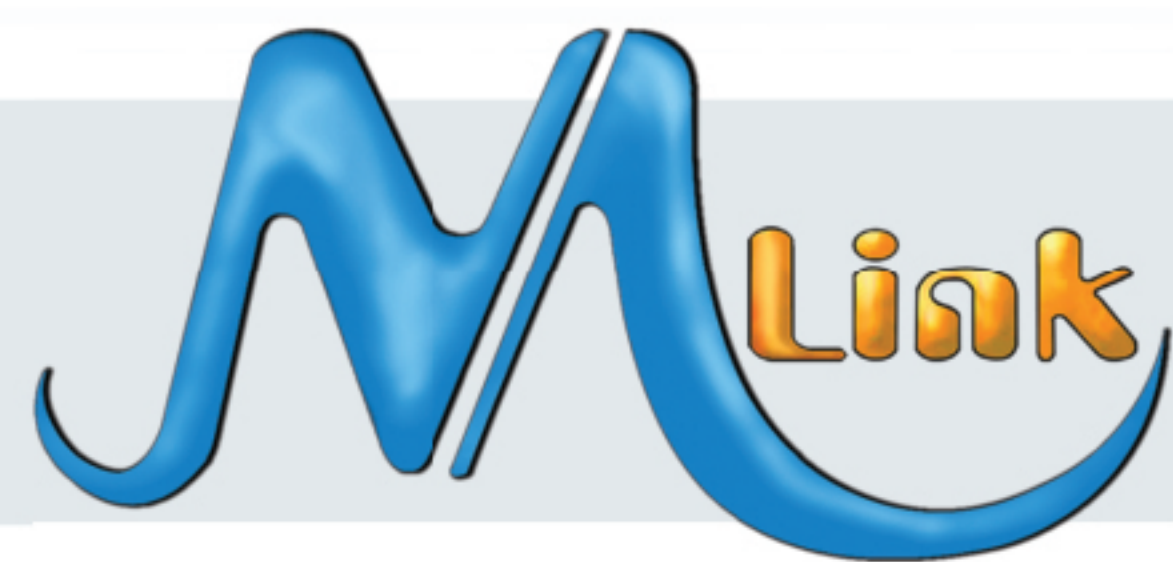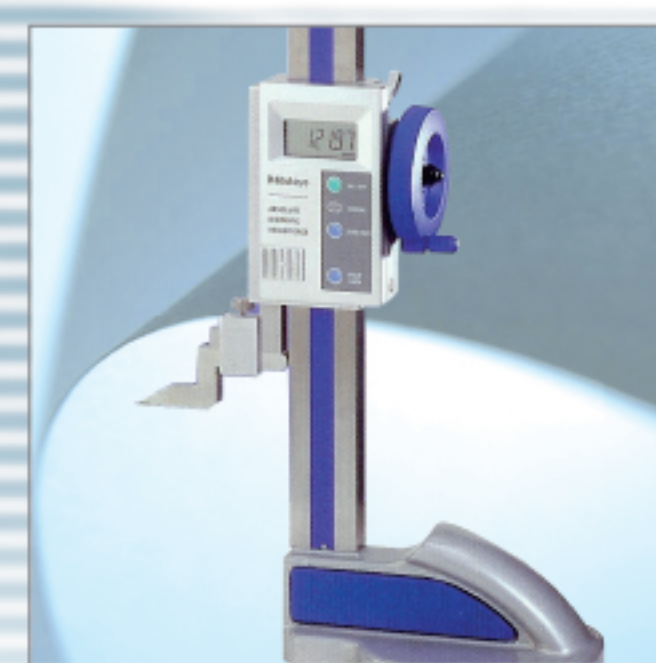

儀器連線軟體

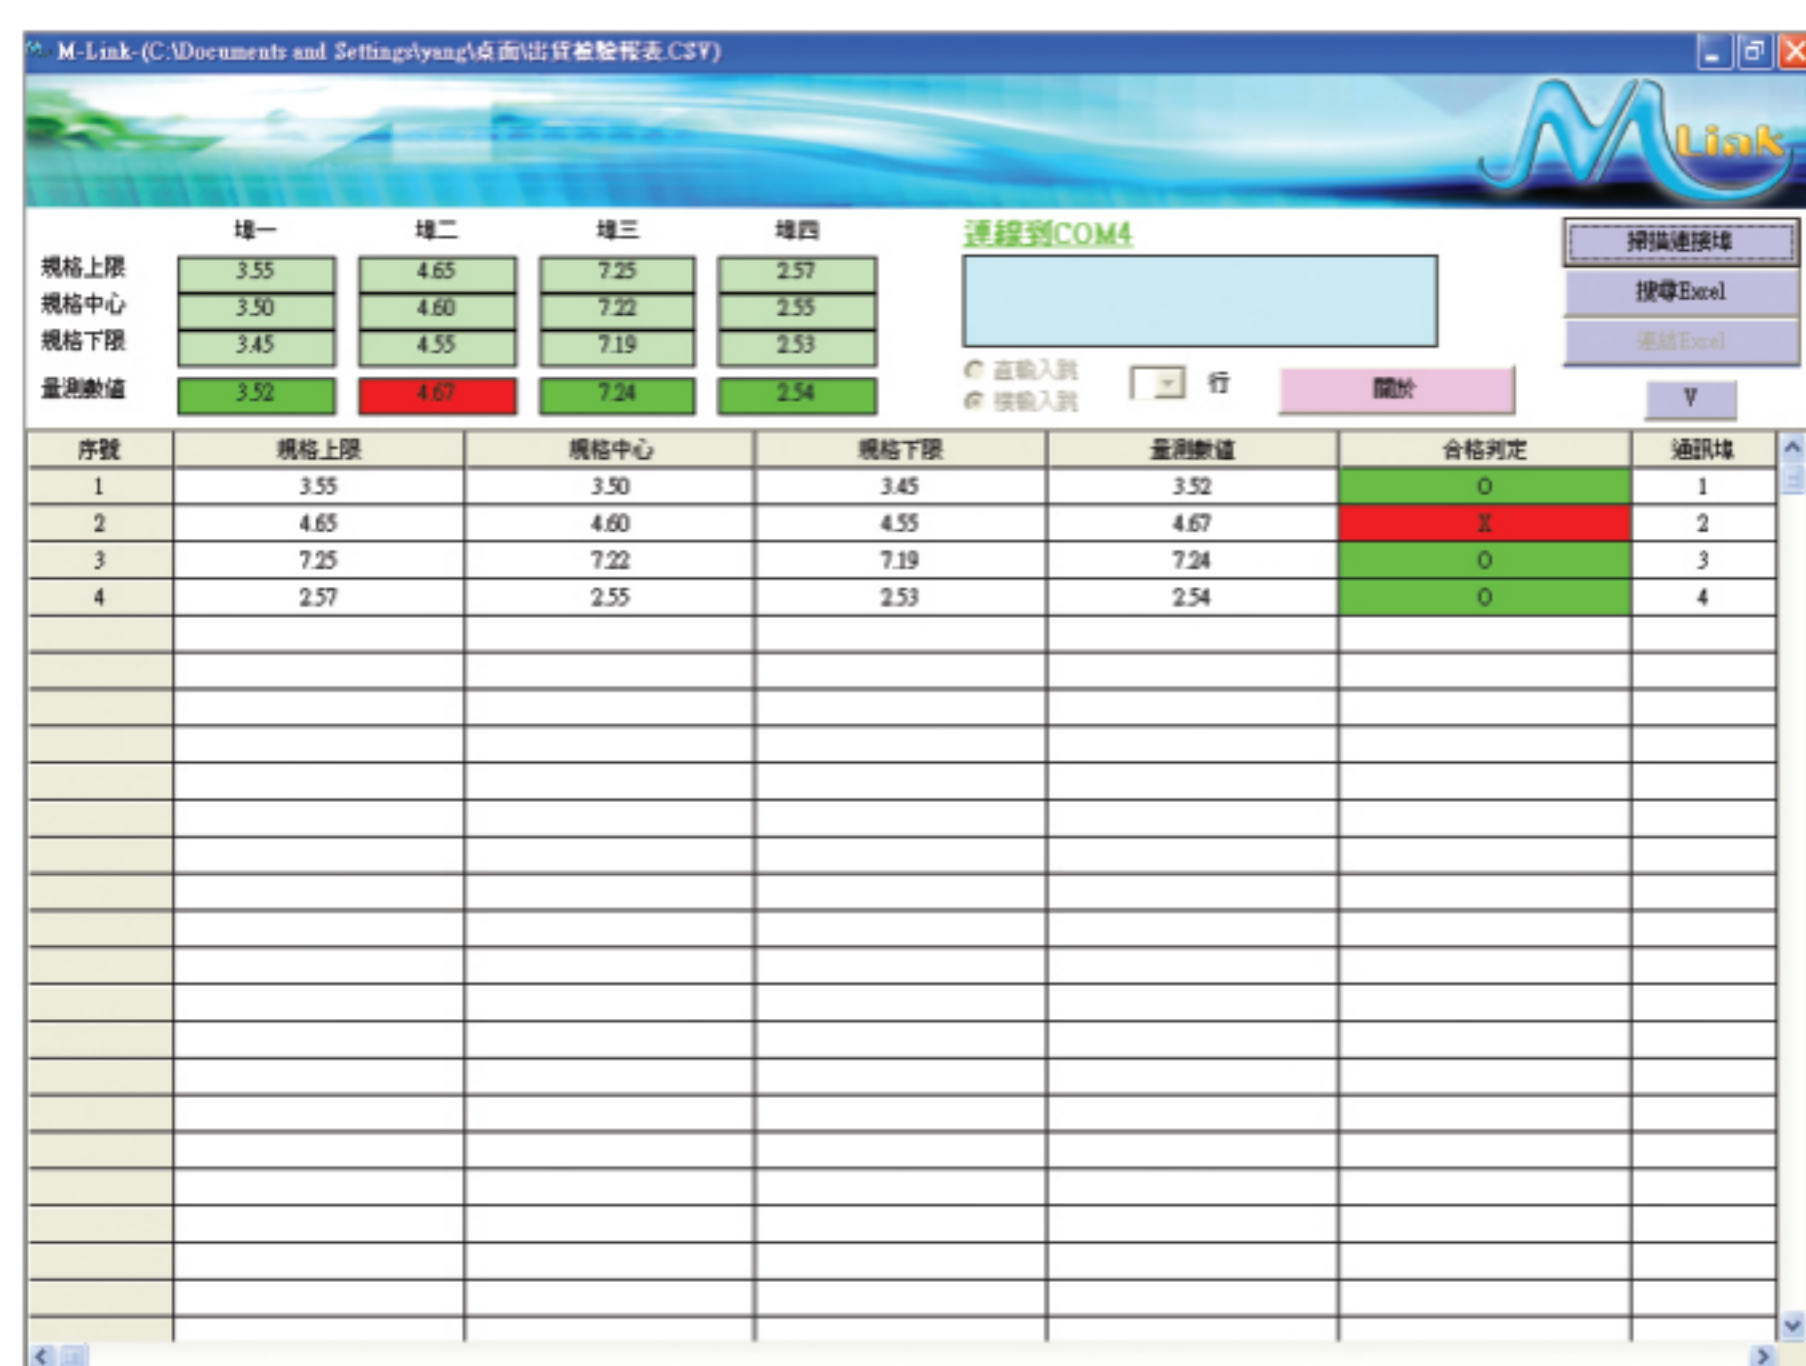


1. 測量儀器數據輸入 自設公差合格判定

	堆一	堆二	堆三	堆四
規格上限	3.55	4.65	7.25	2.57
規格中心	3.50	4.60	7.22	2.55
規格下限	3.45	4.55	7.19	2.53
量測數值	3.52	4.67	7.24	2.54


2. 自動連線，操作簡便



3. Excel 報表套用 運用快速

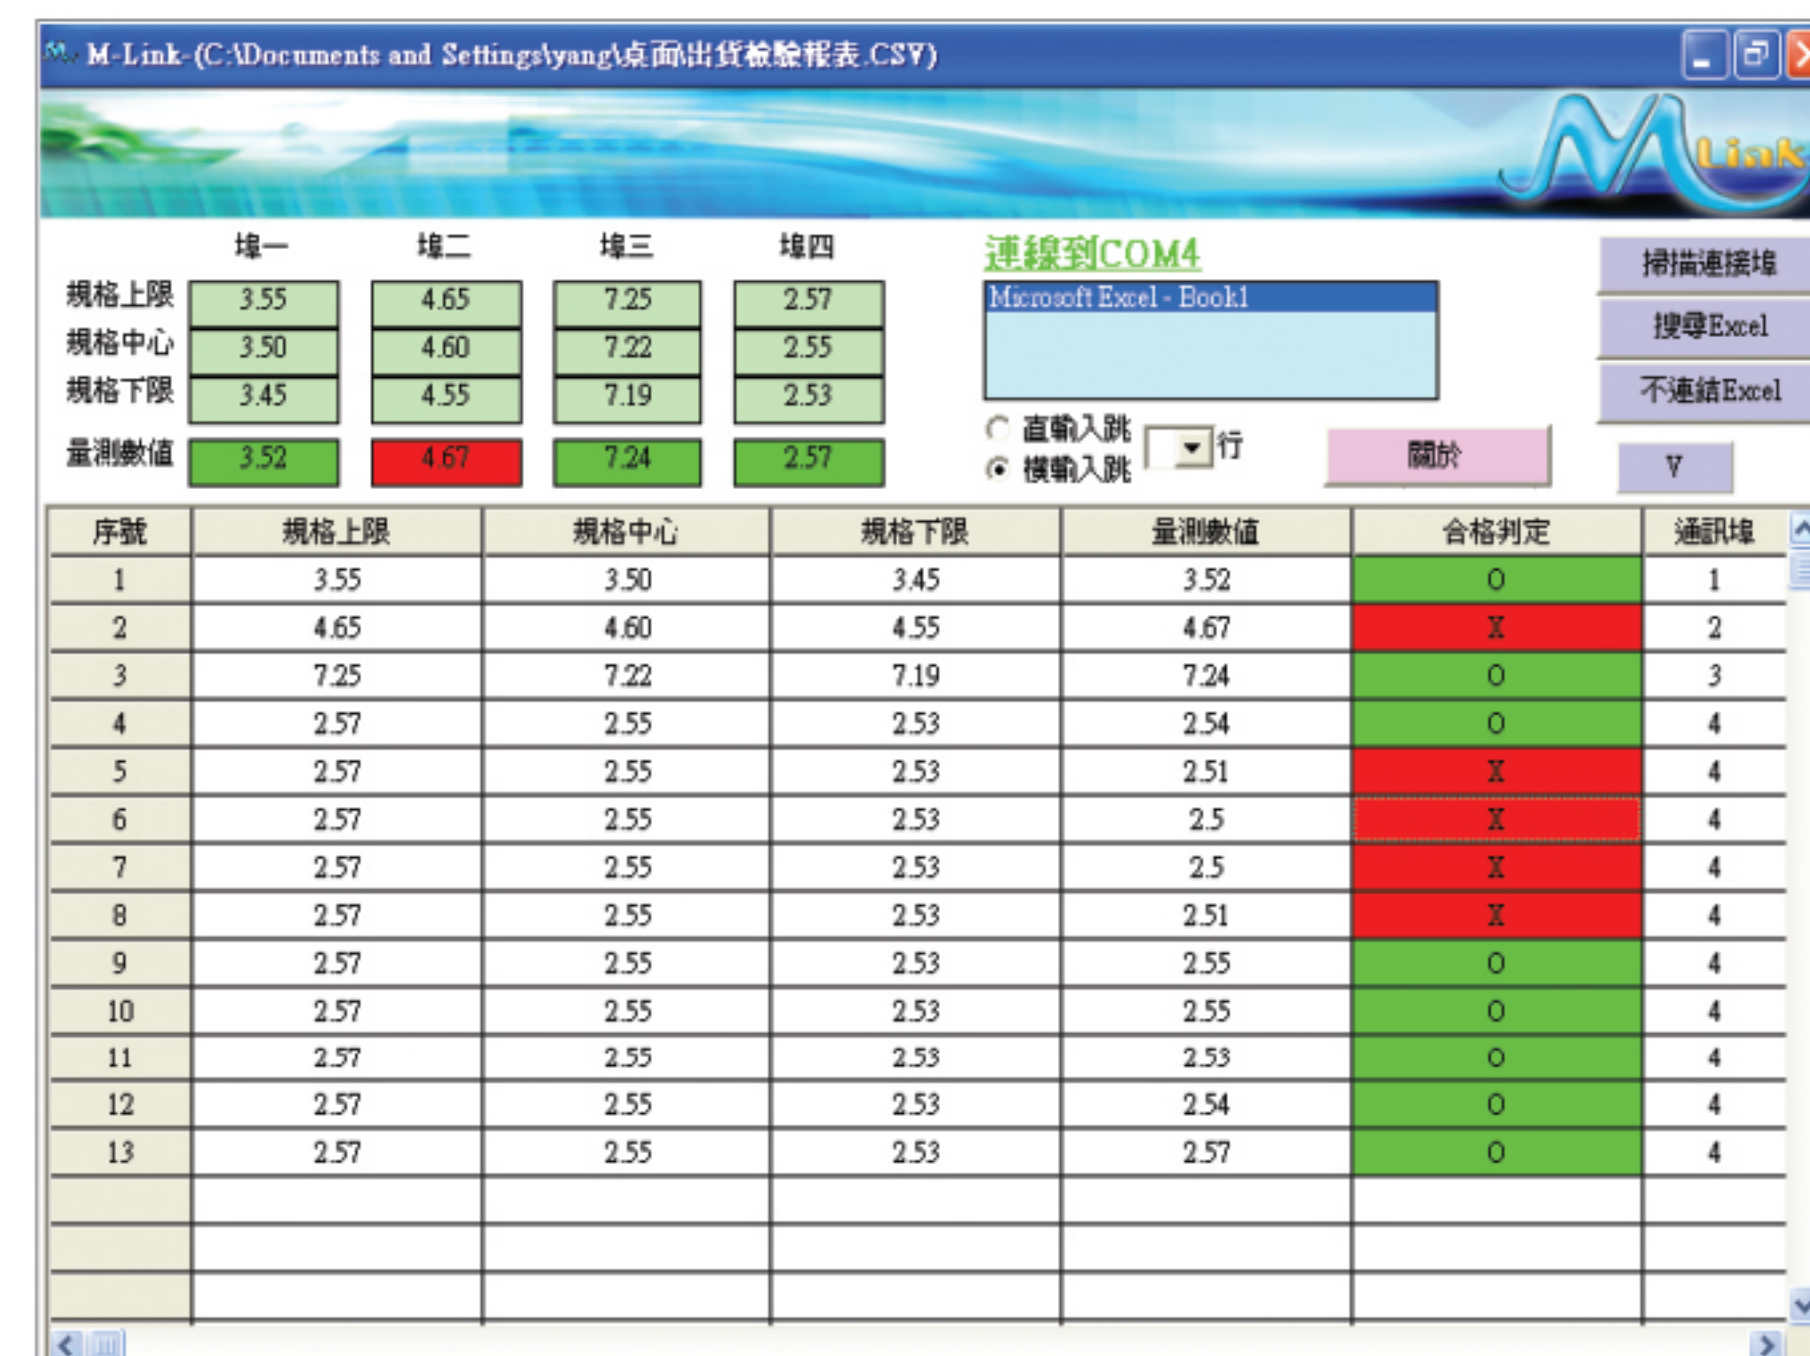

4. 檢測結果不遺漏 歷史資料可保存

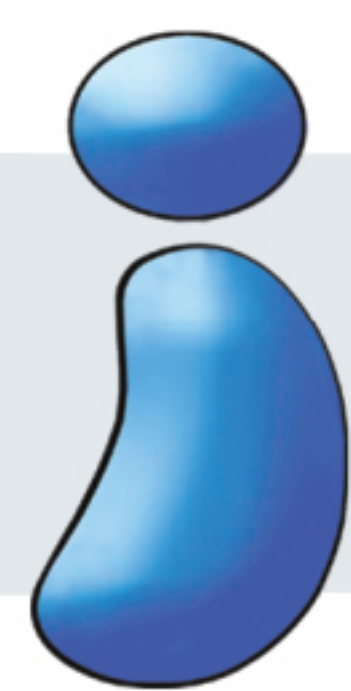

另選搭配軟體功能

i-Link 儀器連線統計分析軟體

1. 儀器連線，數位化數據擷取

可連接卡尺、量錶、外徑測微器、高度計、線性規、三次元等各式數位儀器，數據蒐集，節省時間、減少誤判和筆誤，量測資料迅速完成。

2. 自動合格判定

可自訂規格公差，軟體自動判別合格與否，聲音、顏色即時警示，操作簡易，介面人性化。

3. S P C 分析功能、數據統計

加強製程能力管理，達到品質穩定目標，圖形分析、可繪出直方圖、 $\bar{X} - R$ 圖、 $X - Y$ 推移圖，計算 Max 、 Min 、 AVG 、標準差、 Ca 、 Cp 、 Cpk 、 Pp 、 Ppk 。

4. 自訂表格，套用公司各式報表，並可匯至 Excel

您還在手寫報表嗎？i-Link可自行設計檢驗表，量測報告，匯至報表輕鬆完成。

5. 簡易操作，圖形即時顯示

數據蒐集，即時顯示推移圖，並可顯示最大、最小值，測量基本資料與不良數統計，檔案複製，搜尋式開檔人性介面，操作最方便。

6. 完整搜尋日報，週報，月報表，迅速便捷

歷史資料不遺失，檔名、時間查詢快速容易。

7. 數位網路資訊整合

使用網路資料庫，串連各工作站，達到資料統一，查詢方便，即時整合製程資訊。

